
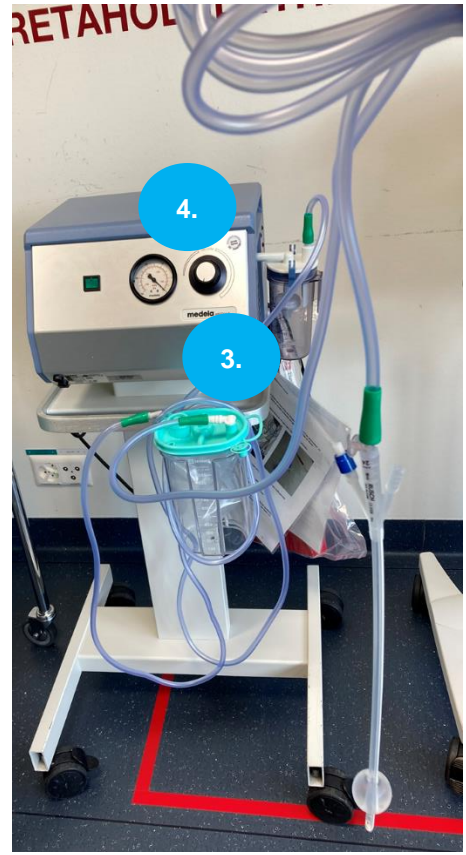


## Vakuum-induzierte Ballon-Tamponade (RüSCH 3-way Silicone Foley)

### Anleitung

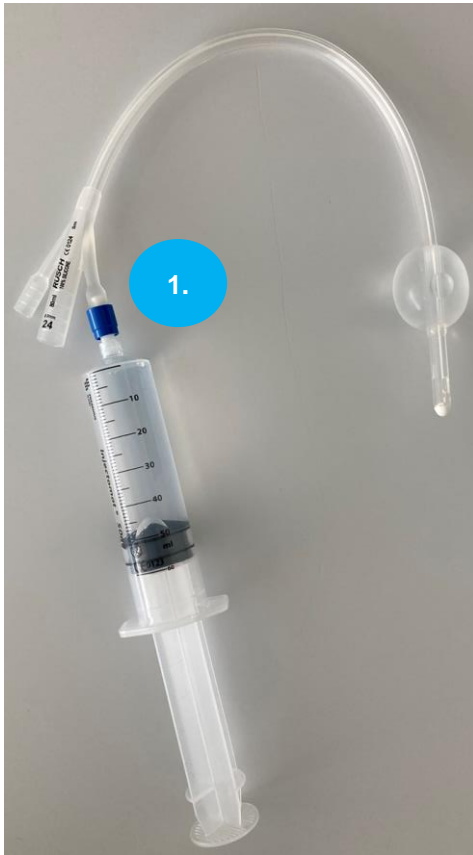

1. Rüsch-Ballon-Katheter in den Uterus einlegen. Über das blaue Ventil den Ballon mit **70ml NaCl 0.9%** blocken (bei Befüllung starker Widerstand).
2. Mit dem Adapter (**Verschluss schliessen!**) Ballon-Katheter und Schlauch zusammenführen.
3. Das andere Ende des Schlauches (mit grünem Adapter) an den Auffangbeutel anschliessen.
4. Vakuum auf 70 kPA stellen und 1 Stunde belassen.  
Bei guter Kontraktion und physiologischer Blutung:
  1. Sog abstellen, Ballon belassen, weiter beobachten
  2. Ballon über blaues Ventil entblocken (erhöhter Widerstand) und entfernen